




ON / OFF

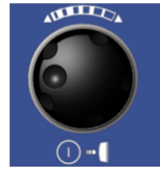

Mise sous tension: un appui de 1 seconde sur le codeur
Arrêt: un appui de 3 secondes sur le codeur

MODE MANUEL

- 1 Mode
- 2 Température
- 3 Départ



Choix du menu:
Auto / Manuel / Service

Choix du mode:
Convection / Vapeur / Mixte

Mode Mixte:
Réglage du taux d'humidité, appuyer une seconde fois sur



Réglage température

Appuyer pour sélectionner le préchauffage avant cuisson

Réglage Temps / Température à cœur

Bouton de sélection Temps / Température à cœur



Réglage vitesse de ventilation

Appuyer pour humidifier pendant la cuisson (Convection/Mixte)

Ouvrir / Fermer le Oura

Mode regeneration d'assiettes

Démarrer le mode Maintien ou l'activer pour la fin de cuisson

Appuyer pour démarrer la cuisson

NETTOYAGE / RINÇAGE

- 1 Ecran SERVICE
- 2 Nettoyage
- 3 Intensité
- 4 Départ



Sélection rinçage

Appuyer pour afficher le menu lavage

Programmer le nettoyage automatique

Démarrer le nettoyage

Choix de l'intensité de nettoyage de Léger à Intensif
 Le temps estimé de chaque cycle est indiqué à gauche

Sélectionner lors d'un remplacement de bidon

ATTENTION : Ne jamais utiliser de produit détartrant dans le système de nettoyage automatique.

Le cycle de nettoyage commencera chaque jour à l'heure indiquée et à l'intensité sélectionnée

