

### ELRO-Mehrfunktionenventil




- Bei Fehlfunktion oder Beschädigung darf der Apparat nicht unter Druck gesetzt werden.  
Brandgefahr! Frittieren *nur in Option schwimmend Backen*<sup>\*)</sup> zulässig.
- Vorsicht, heiße Oberfläche!
- Vorsicht, heiße Oberfläche, die berührt werden muss!  
Bedienen Sie die Bedienelemente an den dafür vorgesehenen Griffen.
- Vorsicht, austretender Dampf!  
Bei sämtlichen Apparateöffnungen kann Dampf austreten.
- Vorsicht, Klemm- oder Quetschgefahr!
- Der Apparat ist unter Aufsicht zu betreiben. Eine Ausnahme sind Betriebsarten mit „feuchter Hitze“!
- Beim ELRO-Mehrfunktionenventil muss während dem Betrieb das Prallblech immer korrekt angebracht sein!


### ELRO-Sicherheitsverschluss



### Prozesszustandsanzeige



### ELRO-Auslaufhahn<sup>\*)</sup>

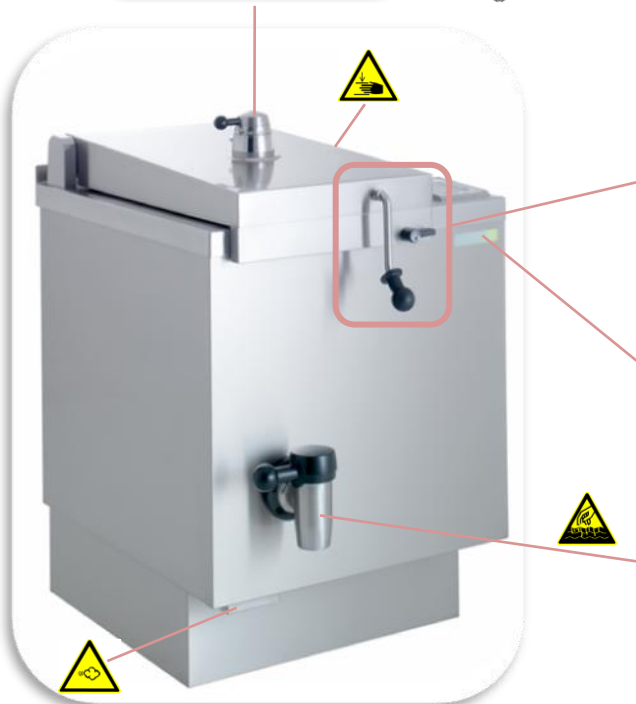

Füllmarken beachten  
 max. Füllmarke



Nur Betriebsart „schwimmend Backen“  
 max. Fettstofffüllmarke  
 min. Fettstofffüllmarke

### Kippung, Autolift, Hebe-/Senkvorrichtung<sup>\*)</sup>

- Vorsicht, Klemm- oder Quetschgefahr! Vergewissern Sie sich stets, dass vor jeder Betätigung der Bereich zwischen Tiegel und Konsole frei ist.
- Verbrennungsgefahr! Bei unbeabsichtigtem oder ruckartigem Kippen kann Kochgut oder heißer Fettstoff überschwapen.

Mobiler Apparat in gefülltem Zustand nicht verschieben!

### ELRO-Versorgungsnetz

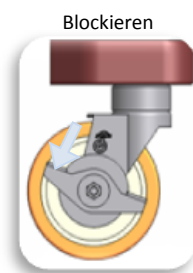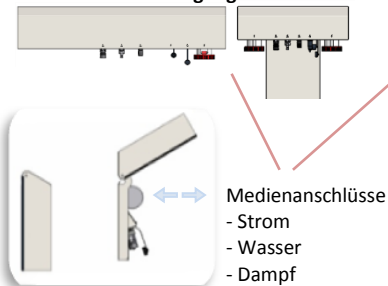

### Reinigung


Apparat vorher vom Stromnetz trennen!

### ELRO QCS

#### Kochbuch

#### Betriebsarten

Angaben Druck Heizregister  
Bereitschaft High-speed

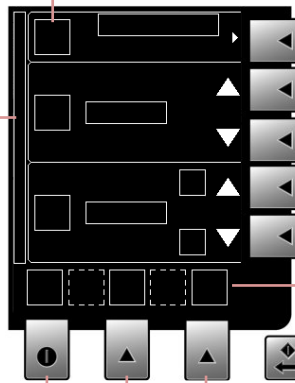

#### Menüwahl-tasten

Optionen aktivieren

**Einstellen**

**Einstellen**

In Kochprogrammen

Information beim Blättern

Start/ENTER

In Betriebsarten

Ein/Aus (4sec)  
Esc (antippen)

Funktionstasten

#### Vorgehen Betriebsart

- 4 sec ⇒ einschalten
- Kurz ⇒ Hauptmenü
- Betriebsart wählen
- EIN / AUS
- Optionen wählen

#### Temperatur / Wallen

1 - 99 °C      1-9      100 - 250 °C

#### 6. Einstellen

**Kerntemperatur**      **Dauerbetrieb**      **Zeit**  
 1 - 100 °C      --:-- (Dauerbetrieb)      0:00:00 - 24:00:00

- Starten
- Abbrechen mit ESC

#### Vorgehen Kochbuch

- 4 sec ⇒ einschalten
- Kurz ⇒ Hauptmenü
- \*Fixkoch-/Kochprogramm
- Starten

#### Vorgehen Kochprogramm ändern

- 4 sec ⇒ einschalten
- Kurz ⇒ Hauptmenü
- 
- Benutzercode eingeben
- Programm wählen

#### 6. Einstellen

- oder
- Name eingeben

#### Betriebsarten

- Manuelle Betriebsart
- Kochen
- Vitaldruckgaren
- Braten
- Schonendes Vitaldruckgaren
- Tastatursperre 3x/sec entsprechende Taste

#### Optionen

- Horn
- Vorheizen
- Optitherm
- High-speed
- Start mit Uhrzeit

#### Einstellung

- Temperatur
- Wallen
- Zeit
- Kerntemperatur<sup>\*)</sup>
- Deckelkühlung

#### Info

- Info
- ELRO-Kundendienst
- Software/Hardware

#### Kochbuch

- Kochbuch
- Kochphase löschen
- Kochphase hinzufügen
- Kochphase editieren
- Kochprogramm löschen
- Speichern

**Del** Löschen  
**EDIT** Editieren

#### Sonderbetriebsarten

- Schwimmend backen<sup>\*)</sup>
- WDS<sup>\*)</sup>
- Autolift<sup>\*)</sup>
- Autolift Pastamat<sup>\*)</sup>
- Autolift Fritomat<sup>\*)</sup>
- High-speed<sup>\*)</sup>

#### Service-Einstellung

- Kontrast
- Sprache
- Benutzercode Kochprogramme
- Datum
- Zeitzone
- Volumeneinheit
- Signalart
- Fehlermeldung

<sup>\*)</sup> Optionen