




### Soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO

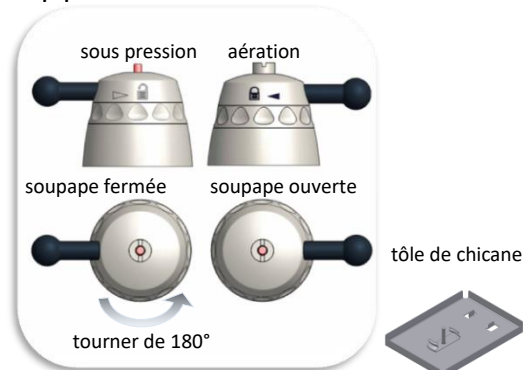

- Lors de tout dysfonctionnement ou dégât, l'appareil ne doit pas être mis sous pression.
- Risque d'incendie ! Possibilité de frire uniquement **dans le mode de cuisson « friture flottante »**<sup>1</sup>.
- Attention, surface chaude !
- Attention, surface chaude qui doit être touchée !
- Manipuler les éléments de commande par les poignées prévues à cet effet.
- Attention, émission de vapeur !
- De la vapeur peut s'échapper de toutes les ouvertures de l'appareil.
- Attention, risque de blocage ou de pincement !
- L'appareil doit toujours être utilisé sous surveillance, à l'exception des modes de cuisson avec « chaleur humide ».
- Pendant la cuisson, la tôle de chicane doit être correctement fixée sur la soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO !

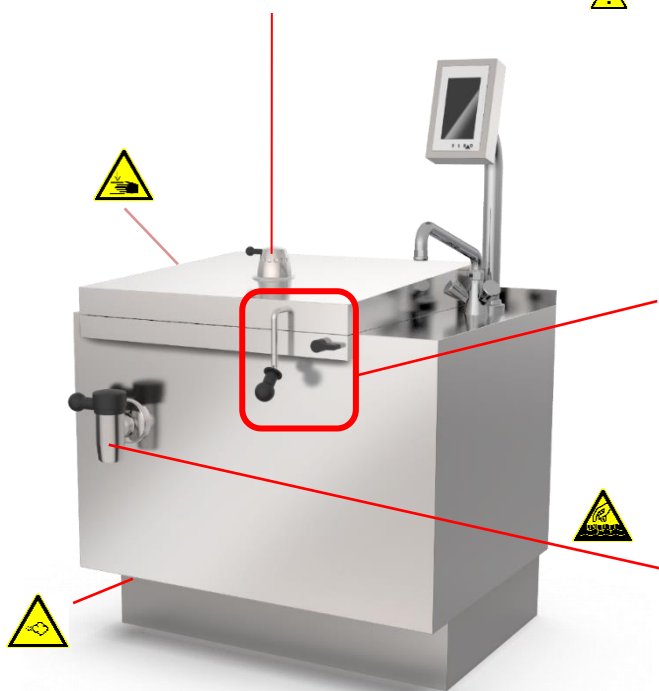

### Fermeture de sécurité ELRO

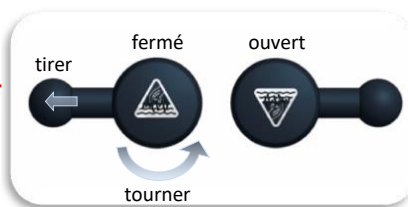

### Basculement, élévateur automatique, dispositif d'abaissement et de levage<sup>1</sup>



- Attention, risque de blocage ou de pincement ! Avant chaque manipulation, s'assurer que l'espace entre la cuve de cuisson et la console est libre.
- Risque de brûlure ! Lors de tout basculement involontaire ou saccadé, des aliments ou des matières grasses brûlantes peuvent déborder.

Observer les repères de remplissage

- repère de remplissage maximal
- Seulement pour le mode de cuisson « friture flottante »
- repère de remplissage max. pour matières grasses
- repère de remplissage min. pour matières grasses

**Ne pas déplacer l'appareil mobile\*) lorsqu'il est plein!**

### Réseau d'alimentation ELRO

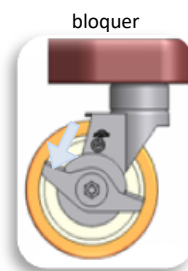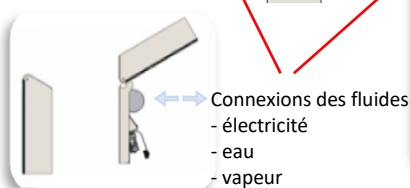

### Nettoyage

Mettre au préalable l'appareil hors tension !


<sup>1</sup> Options

## ELRO QCS Touch – Active l'appareil

Maintenir l'affichage enforcé pendant env. 2 secondes




**Cessation:** Température – Temps - Options

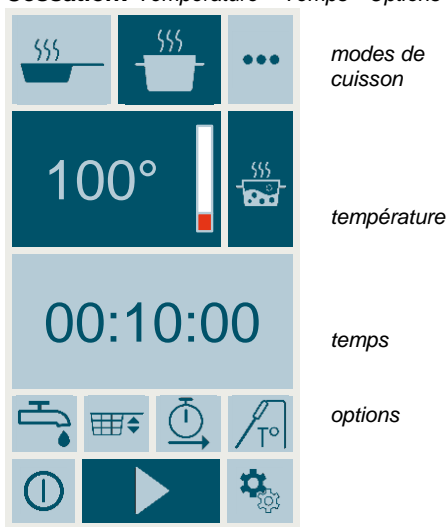

Eteindre Débuter / Arrêt Configurations

### Préchauffer

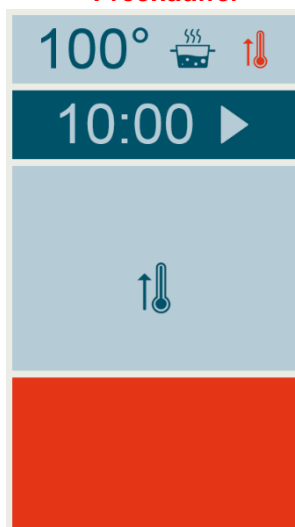


température  
bouillir  
chauffer


temps de  
processus

progress du  
processus

### Début

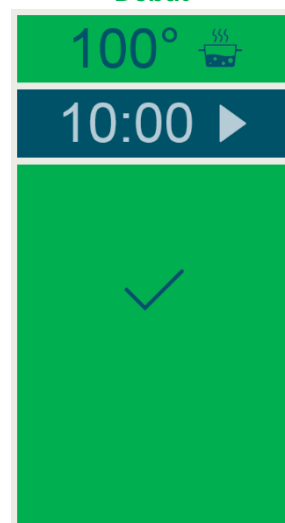

## Début du processus

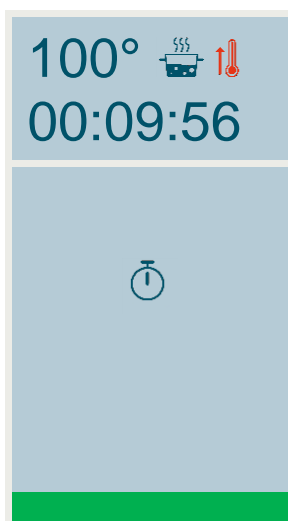


température  
bouillir  
chauffer

Temps de  
processus

progress du  
processus

## Fin du processus

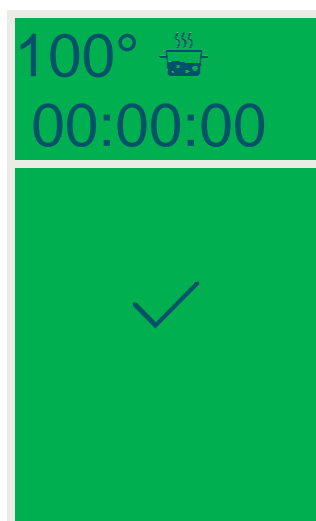


Cuisson  
continue

répéter

arrêt

menu principal  
configurations

## Cuisson continue – Répéter - Arrêt

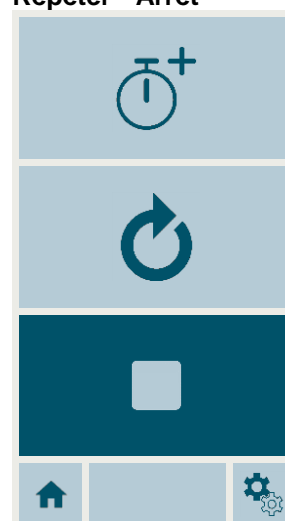

### Modes de cuisson

- Rôtissage
- Cuisson
- bouillir peu
- bouillir milieu
- bouillir forte
- Optitherm
- En outre
- Cuisson sous pression Vital\*)
- Cuisson sous pression Vital douce\*)
- Friture flottante\*)
- ELRO High-speed\*)
- ELRO QCS Livre de cuisine

### Cessation

- Temps (hh:mm:ss)
- Temps infini --:--:--
- Temps de début
- Température
- préchauffer
- Clavier à touches
- Verrouillage de clavier à touches

### Options

- WDS Water dosing system\*)
- Autolift Pastamat\*)  
Autolift Fritomat\*)
- Température à cœur\*)
- Refroidissement du couvercle

### Maintenance

- informations système
- Informations de contact
- configurations

### Navigation

- confirmer / appliquez
- débiter le processus
- arrêter le processus
- retour
- effacer l'entrée
- répéter
- ajouter du temps
- ajouter température pré-réglée / -temps
- menu principal
- Eteindre

\*) Options