

### ELRO-Mehrfunktionsventil



Bei Fehlfunktion oder Beschädigung darf der Apparat nicht unter Druck gesetzt werden. Brandgefahr! Frittieren **nur in Option schwimmend Backen**<sup>3</sup> zulässig.



Vorsicht, heiße Oberfläche!



Vorsicht, heiße Oberfläche, die berührt werden muss! Bedienen Sie die Bedienelemente an den dafür vorgesehenen Griffen.



Vorsicht, austretender Dampf! Bei sämtlichen Apparateöffnungen kann Dampf austreten.



Vorsicht, Klemm- oder Quetschgefahr!




Der Apparat ist unter Aufsicht zu betreiben. Eine Ausnahme sind Betriebsarten mit „feuchter Hitze“!



Beim ELRO-Mehrfunktionsventil muss während dem Betrieb das Prallblech immer korrekt angebracht sein!

### ELRO-Sicherheitsverschluss

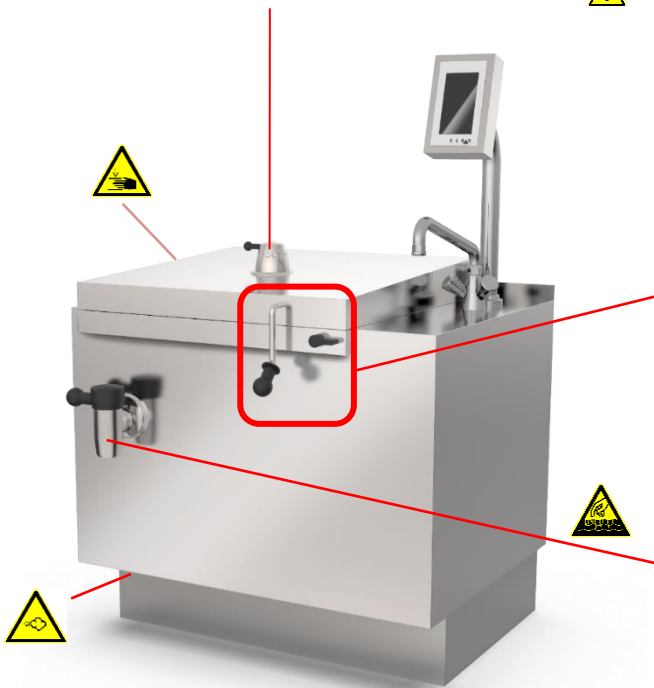

### Kippung, Autolift, Hebe-/Senkvorrichtung<sup>3</sup>



Vorsicht, Klemm- oder Quetschgefahr! Vergewissern Sie sich stets, dass vor jeder Betätigung der Bereich zwischen Tiegel und Konsole frei ist.



Verbrennungsgefahr! Bei unbeabsichtigtem oder ruckartigem Kippen kann Kochgut, oder heißer Fettstoff überschwappen.

Füllmarken beachten

—▽— max. Füllmarke


Nur Betriebsart „schimmend Backen“

— max. Fettstofffüllmarke

— min. Fettstofffüllmarke

**! Mobiler Apparat<sup>3</sup> in gefülltem Zustand nicht verschieben!**

### ELRO-Versorgungsnetz

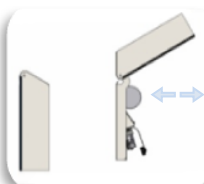

Medienanschlüsse  
- Strom  
- Wasser  
- Dampf



Blockieren



### Reinigung

Apparat vorher vom Stromnetz trennen!

<sup>3</sup>Optionen

### ELRO QCS Touch – Einschalten

Display für ca. 2 Sekunden gedrückt halten



#### Einstellen: Temperatur – Zeit – Optionen

Aus Start / Stopp Einstellungen

#### Vorheizen

Temperatur  
Wallen  
Heizen

Prozesszeit

Prozess-  
fortschritt

#### Starten

#### Prozess gestartet

Temperatur  
Wallen  
Heizen

Prozesszeit

Prozess-  
fortschritt

#### Prozesszeit abgelaufen

Fortkochen

Wiederholen

Stopp

Hauptmenü  
Einstellungen

#### Fortkochen – Wiederholen - Stopp

#### Betriebsarten

- Braten
- Kochen
- Wallen leicht
- Wallen mittel
- Wallen stark
- Optitherm
- Weitere
- Vitaldruckgaren<sup>\*)</sup>
- Schonendes Vitaldruckgaren<sup>\*)</sup>
- Schwimmend backen<sup>\*)</sup>
- ELRO High-speed<sup>\*)</sup>
- ELRO QCS Kochbuch

#### Einstellung

- Zeit (hh:mm:ss)
- Zeit unendlich --:--:--
- Startzeit
- Temperatur
- Vorheizen
- Tastatur
- Tastatursperre

#### Optionen

- WDS Wasserdosiersystem<sup>\*)</sup>
- Autolift Pastamat<sup>\*)</sup>
- Autolift Fritomat<sup>\*)</sup>
- Kerntemperatur<sup>\*)</sup>
- Deckelkühlung

#### Wartung

- Systeminformation
- Kontaktdaten
- Einstellungen

#### Navigation

- Bestätigen / Übernehmen
- Prozess starten
- Prozess stoppen
- Zurück
- Löschen der Eingabe
- Wiederholen
- Zeit hinzufügen
- Vorgabetemperatur / -zeit hinzufügen
- Hauptmenü
- Ausschalten

<sup>\*)</sup> Optionen